SAMSUNG

BUZDOLABI

SR-L629..

KULLANIM KILAVUZU

DA68-00998N REV(0.2)

ÖZELLİKLER

R600a soğutucu ve siklopentan havalandırma ajanı kullanan çevre dostu buzdolabı/dondurucu

- Bu ürün R600a soğutucusu ve siklopentan havalandırma ajanı kullanarak çevreyi korumaktadır.
- Özellikleri:
  ODP (Ozon Zayıflatma Potansiyeli) : 0
  GWP (Küresel Isıtma Potansiyeli): En Düşük Düzeyde

İkiz soğutma sistemi ile Yüksek enerji verimliliği

- R600a/R134a ve siklopentan kullanan ikiz soğutma sistemi ile en aza indirilmiş güç harcaması

Taze Bölmesi

- Burası, kuru ya da ambalajlı yiyecekleri (örneğin, taze salatalar, sebzeler ve meyveler gibi) saklamak için uygundur.

Üst tarafı dondurucu, alt tarafı çekmeceli tip buzdolabı

- Son derece ergonomik sebze bölmesi, çok sık kullanım için bel hizasına yerleştirilmiştir.
- Çekmeceli tip soğutucu tasarımı ısı değişimlerini en aza indirir ve yiyecekleri temiz ve kullanışlı bir şekilde saklar.

Dijital ısı kontrol göstergesi

- Gösterge, kontrolü kolaylaştırarak, ürünün tüm işlevlerini gösterir.
- Soğutucu ve dondurucu birbirinden ayrı olarak ayarlanabilir.

Çabuk (Şok) Dondurma

- Dondurucu içerisindeki dondurma işlemini hızlandırır.

Çabuk (Şok) Soğutma

- Sakladığınız yiyecekleri hızlı bir şekilde soğutmak istediğinizde kullanılabilir.

Kapı Açık Alarmı

- Kapı iki dakika ya da daha fazla açık kaldığında, otomatik olarak müzikli bir alarm çalışır. Bu özellik, elektrikten tasarruf etmenize yardımcı olur ve sakladığınız gıdalarınızı korur.

Buzdolabı/dondurucu içerisinde otomatik defrost.

Bu çalıştırma talimatları, çeşitli modelleri kapsamaktadır. Sizin ürününüzün özellikleri bu kullanma kılavuzunda anlatılanlardan biraz farklı olabilir.

Ya R600a ya da R134 soğutucu ajanları kullanılmaktadır. Buzdolabınızda hangi soğutucunun kullanıldığını öğrenmek için buzdolabınızın içerisindeki bilgi etiketini ve ürünün arka tarafındaki kompresör etiketini gözden geçiriniz.

İÇİNDEKİLER

ÖZELLİKLERİ 3
UYARILAR / EMNİYET TEDBİRLERİ 4
BUZDOLABININ / DONDURUCUNUN KURULMASI 6
BUZDOLABININ / DONDURUCUNUN HAZIRLANMASI 7
KONTROL ÖZELLİKLERİNİN KULLANILMASI 8
DONDURUCU VE BUZDOLABININ SICAKLIKLARININ KONTROL EDİLMESİ 9
BUZDOLABI VEYA DONDURUCUDA YİYECEKLERİN SAKLANMASI 10
BUZ YAPILMASI 12
SU PINARININ KULLANILMASI (İSTEĞE BAĞLI) 13
AKSESUARLARIN ÇIKARTILMASI VE TEMİZLENMESİ 15
SU MUSLUĞUNUN TEMİZLENMESİ 16
İÇ LAMBALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ 17
SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 18
KULLANIM TEDBİRLERİ 19
BUZDOLABINIZIN / DONDURUCUNUZUN GÖRÜNÜMÜ 20

UYARILAR / EMNİYET TEDBİRLERİ

Herhangi bir şahsi yaralanma, malzemenin zarar görmesi veya ürünün yanlış kullanım riskinden sakınmak için aşağıdaki emniyet tedbirlerinin yerine getirildiğinden emin olunuz. (Bu kullanım el kitabını okuduktan sonra ileride başvurmanız için emniyetli bir yerde saklayınız.) Ürün el değiştirdiğinde ise bir sonraki sahibine teslim etmeyi unutmayınız.

Dikkat — **Ölüm tehlikesi ya da ciddi yaralanmaların bulunabileceğini işaret etmektedir.**

Uyarı — **Kişinin yaralanması veya malzemeye zarar riskinin söz konusu olabileceğini işaret etmektedir.**

Dikkat

Aynı prize birkaç cihaz birden takmayınız.
- Bu, aşırı ısınmaya ve yangın riskine neden olabilir.

Besleme prizini buzdolabının/dondurucunun arka tarafından uzakta tutunuz.
- Hasar görmüş bir besleme (elektrik) kablosu, aşırı ısınmadan dolayı yangına neden olabilir.

Buzdolabının/dondurucunun iç kısmına veya dış kısmına doğrudan su püskürtmeyiniz.
- Bu, yangın veya elektrik çarpması riskini doğurur.

Buzdolabının/dondurucunun yakınlarında kolayca alev alan gaz spreylerini püskürtmeyiniz.
- Bu, yangın veya patlama riskini doğurur.

Elektrik kablosunu aşırı derecede bükmeyiniz ya da üzerine ağır şeyler koymayınız.
Bu, yangın tehlikesini doğurur. Eğer elektrik kablosu hasar görmüşse, bunun üretici, servis bayii veya benzeri nitelikli bir kişi tarafından derhal değiştirilmesini sağlayınız.

Elektrik fişini prize ıslak ellerle takmayınız.
- Elektriğe çarpılabilirsiniz.

Ürünün üst tarafına içi sıvı dolu kaplar koymayınız.
- Eğer herhangi bir elektrikli parça üzerine su sıçrarsa bu yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Buzdolabını/dondurucuyu, üzerine su sıçrayabilecek ıslak yerlere yerleştirmeyiniz.
- Elektriksel parçaların yanlış yalıtımı, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Buzdolabının içerisinde uçucu ve kolay alev alıcı maddeler saklamayınız.
- Benzen, tiner, alkol, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) veya bunun gibi maddelerin saklanması bir patlamaya neden olabilir.

Cihazın iç kısmını açmayınız, tamir etmeye veya üzerinde değişiklik yapmaya kalkışmayınız.
- Bu, yangına veya yaralanmaya kadar götürebilecek anormal çalışmaya neden olabilir.

Buzdolabının iç kısmındaki lambayı değiştirmeden önce, elektrik fişini prizinden çıkartınız.
- Aksi halde bir elektrik çarpma riski vardır.

Ürünün topraklandığından emin olunuz.
- Aksi halde bu, malzemenin zarar görmesine veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Eğer buzdolabını/dondurucuyu (çöpe) atmak isterseniz, kapısını ve lastik mıknatıslarını söktükten sonra atınız.
- Bu şekilde yapmakla, içeride bir çocuğun kapalı kalma olasılığını ortadan kaldırmış olursunuz.

Bu ürün, yüksek düzeyde çevresel uyumluluğa sahip, bununla birlikte aynı zamanda yanıcı da olan bir doğal gaz, izobütan soğutucu (R600a) maddesinin az bir miktarını içermektedir. Ürün taşınırken veya montajı esnasında, buzdolabı devrelerinin hiç bir parçasının hasar görmemesinin sağlanmasına özen gösterilmelidir.

Borulardan sızan soğutucu gaz, tutuşabilir ya da gözlerde yaralanmaya neden olabilir. Eğer bir sızıntı tespit edilirse, alevi açıkta bulunan yanar nesneleri veya tutuşması muhtemel kaynakları uzak tutunuz ve ürünün içerisinde bulunduğu odayı bir kaç dakika havalandırınız.
- Tutuşabilir hava-gaz karışımının oluşmasından kaçınmak için, eğer buzdolabı devrelerinde bir sızıntı meydana gelmişse, kullanılan soğutucu maddenin miktarına bağlı olarak, ürünün içerisine yerleştirileceği odanın hacmi tespit edilebilir. Odanın hacmi, ürünün içerisinde kullanılan her 8 gram R600a soğutucu gazı için, 1 m3 olmalıdır. Sizin kendi ürününüzdeki soğutucu miktarı, ürünün iç kısmındaki tanıtım plakasında gösterilmiştir.
- Herhangi bir hasar emaresi gösteren bir ürünü kullanmaya asla başlamayın. Eğer şüpheniz varsa satıcınıza danışınız.

Uyarı

- Cihazın üzerindeki havalandırma açıklıklarını açık olmasını ve montaj yapısının bu açıklıkları engellememesini sağlayınız.
- Buzun çözülmesi (defrost) işlemini hızlandırmak için, üreticinin önerdiklerinden başka herhangi bir mekanik aygıt veya herhangi diğer bir vasıta kullanmayınız.
- Soğutucu devrelerine hasar vermeyiniz.
- Buzdolabının /dondurucunun iç kısmında, üreticinizin önerdiği türden olanların dışında, elektrikli aletleri kullanmayınız.

Dikkat

Dolap içerisinde gereğinden fazla yiyecek saklamayınız.
- Kapağını açtığınızda, herhangi bir madde yere düşebilir ve kişisel olarak size veya maddi hasara neden olabilir.

Dondurucuya şişe veya herhangi bir çeşit cam koymayınız.
- Kap kırılabilir ve yaralanmanıza neden olabilir.

Eğer duvardaki priz gevşek ise, elektrik fişini buraya takmayınız.
- Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Elektrik kablosunu bizzat kablodan çekerek çıkarmayınız.
- Kablonun içerisindeki teli koparabilir ve bir kısa devreye neden olabilirsiniz.

Cihazın üzerine eşya koymayınız.
- Kapağı açtığınızda veya kapadığınızda bu eşyalar düşebilir ve sizin yaralanmanıza, malzemenin zarar görmesine neden olabilir.

Buzdolabının içerisinde ilaç benzeri ürünleri, bilimsel malzemeler veya ısıya duyarlı diğer ürünleri saklamayınız.
- Çok kesin bir sıcaklık kontrolü gerektiren ürünler buzdolabında saklanmamalıdır.

Bir çocuğun kapıya asılmasına izin vermeyiniz.

Islak ellerle dondurucunun içerisindeki herhangi bir kap veya yiyeceğe dokunmayınız.
- Soğuk ısırmasına neden olabilir.

Elektrik fişinin uçlarındaki (çöp,toz, pislik gibi) yabancı maddeleri temizleyiniz.
- Aksi halde yangın riski oluşacaktır

Ürünün en alt bölmesinin içerisine elinizi sokmayınız.
- Herhangi bir sivri uçlu nesne sizin yaralanmanıza neden olabilir.

Cihazı prizden çıkarttıktan sonra, tekrar duvardaki prizine takmadan önce en azından beş dakika kadar bekleyiniz.
- Dondurucudaki anormal bir çalışma malzemenin zarar görmesine neden olabilir.

Eğer cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa, elektrik prizinden çıkartınız.
- Yalıtımdaki herhangi bir kötüleşme, yangına neden olabilir.

Ürünün ön tarafındaki kontrol paneline çocukların dokunmasına veya bununla oynamasına izin vermeyiniz.
- Çocukların bu ürünle oyun oynamalarına izin vermeyiniz.
- Taban panosu üzerine basmayınız, eğmeyiniz. bölmelerini ve kapaklarını, vs sökmeyiniz.
- Ürünün bakım ve onarımı ancak nitelikli bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir. Nitelikli olmayan bir kişi tarafından yapılan hatalı onarımlar, cihazın kullanıcısı için kritik sonuçlar doğurabilecek potansiyel bir tehlike kaynağıdır.
- Dondurucudan çıkartmış olduğunuz buz küplerini veya buzlu şekerlemeleri asla çıkartır çıkartmaz ağzınıza atmayınız. (Düşük sıcaklık, "soğuk ısırmasına" neden olabilir.)

Uyarı

Buzdolabı/dondurucu içerisinde kullanılan soğutucu madde ve yalıtım malzemesi içerisindeki gazların çöpe atılması özel bir işlem gerektirir. Çöpe atmadan önce, cihazın arka tarafındaki boruların hiçbirinin hasar görmediğinden emin olunuz.

BUZDOLABININ/DONDURUCUNUN KURULMASI

1 **Yeterli bir boşluğun bulunmasını sağlayınız ve buzdolabı/dondurucuyu sağlam, düz bir zemine yerleştiriniz.**
- Eğer cihaz düzgün olarak yerleştirilmezse, bu durum istenmeyen gürültülere ve az soğutmaya neden olabilir.
- Cihazın fişini takmadan önce en azından bir saat kadar bekleyiniz.

2 **Buzdolabının/dondurucunun temizlenmesi.**
- Ürünün içini ve dışını nemli bir bezle siliniz.

3 **Sadece bu cihaz için kullanılacak duvardaki prize buzdolabının/dondurucunun fişini takınız.**
- Bu cihaz uygun bir şekilde topraklanmalıdır.

4 **Yiyecekleri buzdolabı/dondurucu içerisine yerleştiriniz.**
- İçerisinde yiyecek saklamadan önce cihazın içerisinin soğuması için 2-3 saat beklemeniz önerilir.

Uyarı

Sadece bu cihaz için kullanılacak topraklı bir priz kullanınız.
- Eğer topraklamalı bir priz kullanıyorsanız, ayrıca bir topraklama bağlantısına ihtiyacınız yoktur.

Topraklamasız bir priz kullanıldığında:
- "topraklama telini" bakır bir levhaya bağlayınız ve bunu toprağın altına en az 25 cm derinliğe gömünüz.

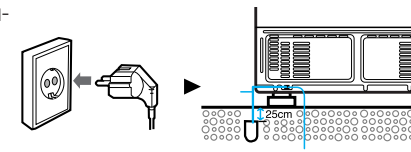

Cihaz, yerleştirme sonrası prize erişilebilir konumda olmalıdır.

DÜZLEŞTİRME

Eğer cihazın ön tarafı arka tarafından biraz daha yukarıda ise, kapısı daha rahatlıkla açılıp kapanabilir.

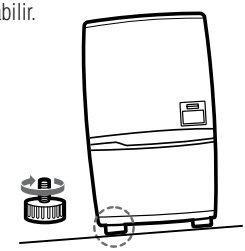

1 **Cihaz sola doğru eğik.**
Cihaz düzleşinceye dek, sol ayar ayağını düz uçlu bir tornavida ile ok yönünde döndürünüz.

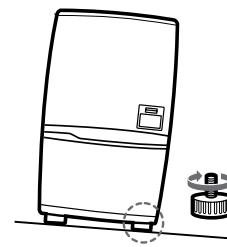

2 **Cihaz sağa doğru eğik.**
Cihaz düzleşinceye dek, sağ ayar ayağını düz uçlu bir tornavida ile ok yönünde döndürünüz.

BUZDOLABININ/DONDURUCUNUN HAZIRLANMASI

Cihazınızı kullanıma hazırlamak ve düzgün olarak çalıştığını kontrol etmek için aşağıdak adımları izleyiniz.

1 Taşıma ve pozisyon düzeltme esnasında çıkartılmış tüm rafları ve bölmeleri yerlerine takınız.

2 Ambalajlama ve nakliye esnasında birikmiş olabilecekher hangi bir toz veya pisliğin giderilmesi için, ilk kez çalıştırılmadan önce ürünü ve aksesuarlarını temizlemeniz tavsiye olunur.
Su bölmesini, eğer özellikle bir koku varsa, artıklarının zararlı olmadığı bir detarjanla temizleyiniz.

3 Dolabınızın içerisine ilk kez dondurulmuş gıdaları yerleştirmeden önce yaklaşık 2 saat kadar çalışır durumda bekleyiniz. Dondurucunun sıcaklığı en azından -18°C'yi gösterinceye dek donmuş gıdaları yerleştirmeyiniz.
Eğer mümkün olan en kısa sürede dondurulmuş gıdaları saklamak isterseniz, sıcaklık kontrolünü en soğuk dereceye (-25°C) ayarlayınız ve cihazın bir saat kadar bu şekilde çalışmasını bekleyiniz.
Bu cihaz normal bir çalışmaya ayarlanmıştır. Buzdolabı bölmesinde +3°C, dondurucu bölmesinde ise, -19°C bir sıcaklık öneriyoruz.

4 Kapı açıldığında cihazın içindeki lamba yanacaktır.

5 Cihazınız, iç sıcaklığı korumak üzere, "açılıp kapanan" bir kompresör tarafından çalıştırılmaktadır. Kompresör yeniyken, beş aylık bir süre dikkatli bir şekilde çalışması gerektirmektedir.
Bu dönem esnasında, bir miktar gürültülü olabilir. Bu durum normaldir ve bir bozukluk olduğunu göstermez.

6 Yiyecekleri buzdolabı içerisindeki sıcaklık yeterince düşük olduğunda koyunuz. Uygun sıcaklığa ulaşması, buzdolabının çalıştırılmasından itibaren birkaç saat sürer.

Eğer ürününüz düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, elektrik beslemesini kontrol ediniz. Eğer sorun devam ederse, satıcınıza danışınız.

KONTROL ÖZELLİKLERİNİN KULLANILMASI

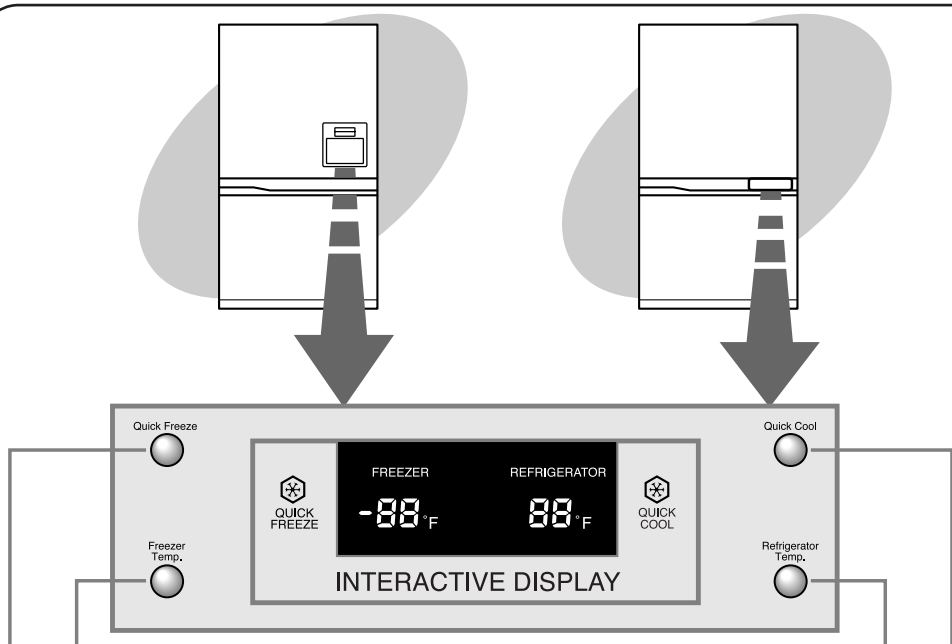

DONDURUCU BÖLMESİ SICAKLIK DÜĞMESİ
Dondurucunun sıcaklığını ayarlar.
Sıcaklığı -14°C ile -25°C arasında değiştirmek için, düğmeye tekrarlı bir şekilde basınız.

BUZDOLABI BÖLMESİ SICAKLIK DÜĞMESİ
Buzdolabının sıcaklığını ayarlar.
Sıcaklığı 7°C ile 1°C arasında değiştirmek için, düğmeye tekrarlı bir şekilde basınız.

ÇABUK DONDURMA DÜĞMESİ
Dondurucu içerisindeki dondurma işlemini hızlandırır.

ÇABUK SOĞUTMA
Saklanacak gıdaları çabuk bir şekilde soğutmak istediğinizde.

DONDURUCU VE BUZDOLABI BÖLMELERİNİN SICAKLIKLARININ KONTROLÜ

Dondurucu
- Dondurucu, -14°C ve -25°C sıcaklıklar arasında ayarlanabilir.
- Isı göstergesinde gerekli sıcaklık gösterilene dek FREEZER TEMP. düğmesine tekrarlı bir şekilde basınız.
- Isı göstergesi, -14°C ile -25°C arasında sırasıyla değişir. Sıcaklık -25°C'ye ulaştığında, tekrar -14°C'ye döner.
- Beş saniye sonra, gösterge dondurucu yeni sıcaklığına erişinceye dek değişerek, dondurucu içerisindeki ortalama sıcaklığı göstermeye döner.

Buzdolabı
- Buzdolabı, 7°C ile 1°C arasında bir sıcaklığa ayarlanabilir.
- Isı göstergesinde gerekli sıcaklık gösterilene dek REFRIGERATOR TEMP. düğmesine tekrarlı bir şekilde basınız.
- Isı göstergesi, sırayla değişir ve dondurucuda olduğu gibi aynı şekilde ortalama sıcaklığa döner.

Isı Göstergesi
O andaki ve seçilmiş olan sıcaklıkları gösterir.
Dondurucu Göstergesi
Dondurucunun sıcaklığını ayarlamakta olduğunuzu veya dondurucunun kapısının açık olduğunu gösterir.

Isı Göstergesi
O andaki ve seçilmiş olan sıcaklıkları gösterir.
Buzdolabı Göstergesi
Buzdolabının sıcaklığını ayarlamakta olduğunuzu veya buzdolabının kapısının açık olduğunu gösterir.

IŞIKLI GÖSTERGELER

Çabuk Dondurma
- Bu lamba, ÇABUK DONDURMA düğmesine bastığınızda yanar duruma gelir.
- Çabuk Dondurma konumunu iptal etmek için düğmeye tekrar basınız. Dondurucu, 2.5 saat sonra tekrar normal kontrol konumuna otomatik olarak dönecektir.

Çabuk Soğutma
- QUICK COOL (ÇABUK SOĞUTMA) gösterge lambası yanar duruma gelir ve saklanan yiyecekler istenilen sıcaklığa kadar soğutulduklarında veya çabuk soğutma 2 buçuk saat kadar çalıştırıldıktan sonra, sıcaklık tekrar başlangıçtaki ayar derecesine döner.

Isı Göstergesi
- Buzdolabı ve dondurucu için görüntülenen sıcaklıklar, ilk kez çalıştırıldığında veya kapı açık olduğunda her bir bölmenin gerçek sıcaklıklarıdır.
- Ayarlanan sıcaklık ile gerçek sıcaklık arasında bir az fark olabilir.

BUZDOLABI VEYA DONDURUCUDA YİYECEKLERİN SAKLANMASI

Cihazın içerisinde yiyecekleri saklarken aşağıdaki önerilere dikkat ediniz.

- Cihazın içerisinde saklamadan önce, sıcak yiyecek ve içeceklerin soğumasını bekleyiniz.
- Yiyeceğin saklanmadan önce iyice örtülmüş veya kapatılmış olduğundan emin olunuz. Bu şekilde yapmak, yiyeceğin kurumasını, renginin bozulmasını ve tadını kaybetmesini önleyecek ve tazeliğinin korunmasına yardım edecektir.
  Meyveler, sebzeler ve salataların sebze bölmesinde saklanmaları halinde ambalajlanmalarına gerek yoktur.
  Yiyecekleri kağıda sararak buzdolabı veya dondurucu bölmesinde saklamanız tavsiye edilmez.
  Koku oluşmasına neden olabilir.
- Kolaylıkla gözenekli (geçirgen) hale gelebileceklerinden dolayı, plastik ek yerlerine veya kapı yalıtkanlarına herhangi bir sıvı yağ veya gres bulaşmasına izin vermeyiniz.
- Cihazınızın içerisinde herhangi bir patlayıcı madde saklamayınız. Yüksek dereceli alkol, sıkıca ambalajlanmış kaplarda dik vaziyette saklanmalıdır.
- Hava sirkülasyonu için raf ile kabin boşluğunun arka duvarı arasında 10mm kadar bir boşluk bırakınız.

A. Buzdolabı

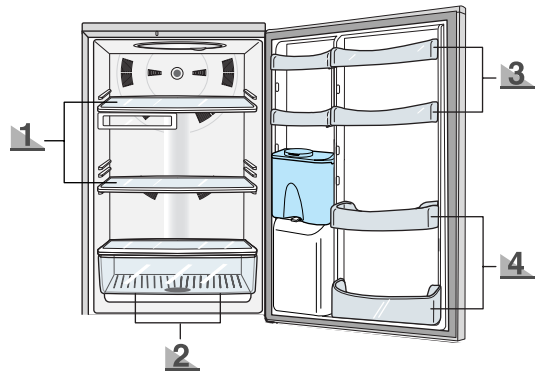

1 Saydam, kırılmaz raf

- Yiyecekleri saklama kapları içerisine koyup, bunları uygun aralıklarla yerleştiriniz.
- Saklama rafları saydam, kırılmaz bir maddaden yapılmıştır böylece bunları güvenle kullanabilirsiniz.

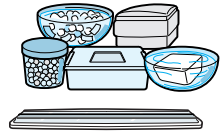

2 Taze gıda bölmesi

- Meyve ve Sebzeler bu bölmede saklanabilirler.
- Eğer daha fazla meyve ve sebze saklamak isterseniz, çekmeceyi çıkartmak mümkündür.



3 Çok-maksatlı saklama ve yumurta kabı

- Buzdolabının ön kısmı, üst kısmı ve kapı bölmesinin içi en ılık kesimlerdir.
- Süt, yoğurt ve içecekler gibi küçük ambalajlı yiyecekleri burada saklayınız.



Yumurta kabı

- Şekilde gösterildiği gibi, yumurtaları bu yumurta kabının içerisine koyunuz ve çok-maksatlı bu saklama bölmelerinden birinin içerisinde uygun bir yerde saklayınız.

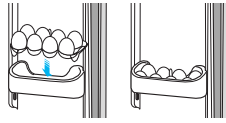

4 Şişe Bölmesi

- Küçük şişeleri ve karton kutuda (1 litrelik) biraları, süt ve meyve sularını üst bölmede, daha büyük şişeleri ve kutuları alt bölmede saklayınız.

B. Dondurucu

Üst dondurucu çekmecesi

- Dondurma gibi dondurulmuş ambalajlı gıdaları saklayınız.

Orta/alt dondurucu çekmecesi

- Taze et ve balık veya uygun boyda parçalara bölünmüş kuru gıdaları saklayınız.

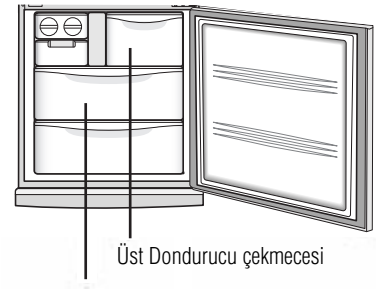

Not

Yiyeceklerin ambalajlanması

Yiyecekleri evinizde kullanıma uygun porsiyonlar halinde paketleyiniz.
Et parçaları 2.5 kg'a kadar olabilirken, sebze ve meyve porsiyonlarının ağırlığı 1 kg.dan daha ağır olmamalıdır.
Küçük porsiyonlar daha çabuk donarlar ve çözülmeleri ve yiyecek olarak hazırlanmalarında daha iyi bir kaliteyi muhafaza ederler.
Lezzetinden ve nemliliğinden bir şey kaybetmemesi için, dondurmadan önce yiyeceklerin hava sızdırmaz torbalara veya kaplara konmaları önemlidir.
Yiyeceği ambalajlayınız, içerisindeki havayı dışarıya çıkartınız ve hava geçirmez bir şekilde sıkıştırınız.

Uygun ambalajlama malzemeleri:
Plastik torbalar, yapışkan streç-filmler, alümiyum folyolar ve buzdolabı kapları. Bu maddeleri herhangi bir satıcıdan elde edebilirsiniz..

Uygun olmayan ambalaj malzemeleri:
Ambalaj kağıdı, yağlı kağıt, yapışkan bantlar, teneke kutular veya taşıma çantaları.
Bunlar koku oluşmasına neden olabilirler.

Uygun sızdırmaz malzemeler:
Lastik bandajlar, plastik kapaklar, yaylı, dondurucu tipi bant veya benzerleri.
Plastik ambalaj ve torbalar, özel tip bir demirli mühür veya baskı ile ısı-geçirmez hale getirilebilirler.

Bir paketi dondurucu içerisine koymadan önce, içindekilerin ne olduğu ve dondurulma tarihi açıkça etiketlenmelidir.

BUZ YAPILMASI

BUZMATİK

1 **Buz kabını dışarıya çekiniz.**

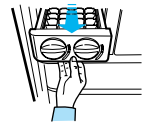

2 **İçerisini su seviyesi işaretine (ok hizası) kadar suyla doldurunuz. (Sıcak su kullanmayınız.)**



3 **Buz kabını tekrar eski konumuna getiriniz.**



4 **Dondurucunun kapağını kapatınız.**



Dikkat **Patlama tehlikesi**

- Buzdolabının en soğuk kısımları arka panel ve en alt raftır. Buraları lezzetli yiyeceklerinizi saklamanız için en iyi yerlerdir.
- İçindeki donunca, camın patlayacağından, içlerinde sıvı bulunan cam şişeler asla dondurucu bölmesinde saklanmamalıdırlar.

Not **Çabuk bir şekilde buz yapılması**

Çok miktarda çabuk bir şekilde buz yapmak için, en hızlı dondurucu işlevini seçmek üzere "QUICK FREEZE" (Çabuk Dondurma) düğmesine basınız.

SU PINARININ KULLANILMASI (İSTEĞE BAĞLI)

Buzdolabının kapısını açmaksızın kolaylıkla su pınarından soğutulmuş su elde edebilirsiniz. Ayrıca, kapının açık olduğu zamanı %30'dan daha fazla azaltarak elektrikten tasarruf yapabilirsiniz.

Genel Bakış

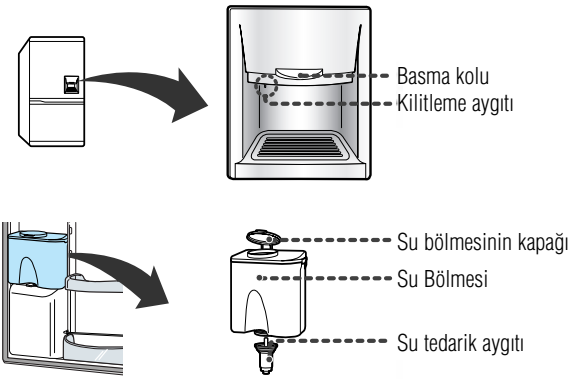

SU MUSLUĞU KULLANILMADIĞINDA, AŞAĞIDAKİLER ÖNERİLİR

1 **Su tedarik aygıtını bağlantı deliği içerisine sıkıca oturtunuz.**
- Soğuk havanın sızmasından dolayı, su tedarik aygıtı uzun bir süre dışarıya çekilmiş olarak kaldığında, kapı otomatik olarak kapanmayacaktır.

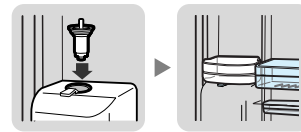

2 **Bu farklı su kabı yerine yedek bir içecek şişesi yerleştiriniz.**
- 1.5 litrelik iki şişe kullanılabilir.

3 **Kilitleme aygıtını "LOCK" (Kilitli) konuma ayarlayınız.**
- Bağlantı deliğine su tedarik aygıtı takılı durumda iken "PUSH" (Basınız) düğmesine basıldığında, ve kilitleme aygıtı "OPEN" (Açık) konuma ayarlı iken, bağlantı deliğinden su tedarik aygıtı yerinden çıkartılabilir ve soğuk dışarı kaçar.

Not Çocukların bulunduğu anda, kilitleme aygıtını "LOCK" (Kilitli) konuma ayarlayınız.

SU BÖLMESİNİN DOLDURULMASI

1 **Yuvarlak kapağını çıkartarak su bölmesini açınız ve içme suyu ile doldurunuz. (Sıcak su kullanmayınız.)**
- Bölmeyi, tam dolu seviyesine kadar doldurunuz. (4.5 litreden biraz az)



2 **Yerine oturup bir tıklama sesi duyuluncaya dek yuvarlak kapağın üzerine bastırarak yerine takınız.**

3 **Su kabı tutucu desteği üzerine bir kap yerleştiriniz, sonra "PRESS" (Bas) kolunun üzerine basınız.**

NORMAL BİR ŞİŞENİN YERLEŞTİRİLMESİ

1 **Sabitleştirici kola basıp, özel su bölmesini yukarıya doğru kaldırarak yerinden çıkartınız.**

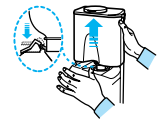

2 **Su tedarik aygıtını özel su bölmesinden söküp çıkartınız ve sonra, su tedarik aygıtının iç oyuğunu, normal içme suyu şişesinin içerisine ayarlayıp, döndürerek konumuna getirip sabitleyiniz.**



3 **Su tedarik aygıtını ters döndürünüz ve sonra delik içerisine hizalanacak konumda sabitleştiriniz.**

Not

- İçme suyu veya içecek şişelerinden gelen hava su bölmesine geçerken guruldama sesleri duyulabilir.
- Bazı içme suyu veya içecek şişeleri ebatlarından dolayı su tedarik aygıtına uymayabilirler..
- Eğer "press" düğmesine bastığınızda yeterli su gelmezse tekrar basınız.
- Kola, maden suyu ve sodaları gibi karbonatlı/gazlı içecekler kullanmayınız. Düğmeye bastığınızda, içecek şişesinin üst kısmında birikecek olan karbonik gazın basıncından dolayı, içecek dışarıya doğru püskürecektir.
- içerisinde herhangi bir madde bulunmayan şişelenmiş içme suyu veya şişelenmiş maden suyu kullanınız.

AKSESUARLARIN SÖKÜLMESİ VE TEMİZLENMESİ

Cihazın temizlenmesi öncesinde, daima çalıştırma düğmesini kapatmalı ve elektrik besleme kablosunun fişini duvardaki prizden çıkmartmalısınız.
Buharlı temizleyici kullanmayınız. Sıcak buharlar, elektrik çarpması riski ile, cihazda veya elektrikli parçaların yüzeyinde hasara neden olabilir.

1 Buzmatik

- Alt oyuk içerisine elinizi yerleştiriniz, sonra buz buz kabını öne doğru çekiniz.
- Buz kabını yerinden çıkartınız ve su ile doldurunuz..

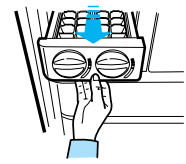

2 Taze gıda bölmesi

- Süper nem korumalı salata çekmecesini gelebildiği kadar dışarıya doğru çekiniz sonra, kendinize doğru hafifçe yukarıya doğru kaldırıp yerinden çıkartınız.
- Nemli bezle siliniz.

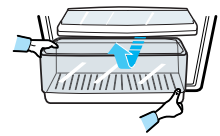

3 Şişe koruyucu (şişe tutucu)

- Şişe koruyucuyu her iki elinizle tutunuz, sonra onu hafifçe yukarı kaldırıp kendinize doğru çekerek yerinden çıkartınız.
- Suyla yıkayınız.

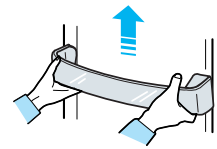

4 Dondurucu çekmecesi

- Dondurucu çekmecesini iki elinizle tutarak dışarıya doğru gelebildiği kadar çekiniz, sonra hafifçe kaldırıp kendinize doğru çekerek yerinden çıkartınız.
- Nemlibir bezle siliniz.

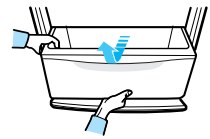

5 Saydam, kırılmaz raf

- Rafı sökünüz, sonra su ve deterjan kullanarak temizleyiniz.
- Rafları tekrar yerine yerleştirirken, en üst, orta ve alt rafları birbirine karıştırmayınız.



6 Lastik yalıtkanlar (mıknatıslar)

- Lastik yalıtkanları nemli bez ve deterjan ile temizleyiniz. Oyukları temizlemek için, bir beze sarılmış, ahşap bir kazıyıcı kullanınız.

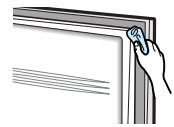

SU MUSLUĞUNUN TEMİZLENMESİ

Kap Desteği / Musluk Tepsisi

1 **Kap desteği / Musluk tepsisi**
Musluk tepsisinin arkasındaki "PUSH" düğmesine hafifçe basınız, sonra musluk tepsisini yerinden çıkartınız.

2 Kap destek sapını kullanarak, kap desteğini dümdüz dışarıya doğru çekiniz.

3 Musluk tepsisi içerisindeki suyu boşaltınız sonra, ılık su ve deterjan kullanarak temizleyiniz.

Bağlantı yolu
Temiz bir nemli bez ile bağlantı yolu ve etrafını siliniz.

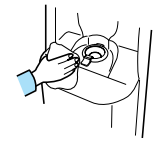

Su Bölmesi / Tedarik Aygıtı

1 **Büyük-ebatlı kapların her iki tarafındaki kancaları yukarıya doğru çekip çıkartınız.**

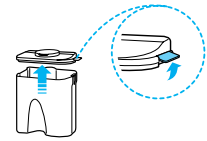

2 **Ok yönünde çevirerek su tedarik aygıtını gevşetiniz ve çıkartınız.**

3 **Büyük ebatlı kabı ve özel su bölmesini ılık su ve detarjan ile siliniz.**
- Kapağı çıkartmak için tutup, yukarıya doğru çekiniz. Kapağı ve kapağa bağlı atık su filtreleme şişesini yumuşak bir bezle temizleyiniz.

4 **Yumuşak bir fırçayla su tedarik aygıtını temizledikten sonra, su tedarik aygıtını çalıştırma koluna basınız ve sonra akan su ile bunu yıkayınız.**

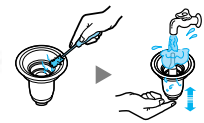

Uyarı
- Eğer çay veya bunun gibi içecekler sunmak üzere kullanılıyorsa, su bölmesini sık sık temizleyiniz. Sadece filtre edilmiş çay kullanınız. Temizlik ve hijyen açısından çok şeker ihtiva eden (meyve suları, kolalı içecekler gibi) içecekler önerilmez.
- Bölmenin içerisindeki birikinti/kalıntılar sirkeli veya tuzlu su ile nemlendirilmiş bir bez ile temizlenmelidir.
- Su tedarik aygıtı üzerindeki lastik yalıtkanın yerinden çıkmadığını veya kesin uçlu bir nesne tarafından zarar verilip verilmediğini kontrol ediniz. Aksi halde sızıntı olacaktır.

İÇ LAMBALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

BUZDOLABININ İÇ KISMINDAKİ LAMBA

Buzdolabının lambasını değiştirdiğinizde daima cihazın fişini prizden çekiniz. Aksi halde, elektrik çarpması riski vardır.

1 **Bir (yıldız) tornavida ile kapağın vidasını sökünüz.**

2 **Ampül**
- Çıkartmak için lambayı döndürünüz ve yerine yenisini takınız.
- Watt ve gerilim değeri, tanıtıcı tip plakasındaki değerlerle uyuşmalıdır.



3 **Yıldız tornavida kullanarak kapağı tekrar yerine vidalayınız.**



DONDURUCUNUN İÇ KISMINDAKİ LAMBA

1 İç lambanın kapağını altındaki asma eşiğini üzerine bastırıp yukarıya doğru kaldırınız.

2 İç kısımdaki lambayı okun gösterdiği yönde çevirerek çıkarttıktan sonra yenisi ile değiştiriniz..
- Watt ve gerilim değeri, tanıtıcı tip plakasındaki değerlerle uyuşmalıdır

3 İç kısım lambasının kapağının üst kısmını taktıktan sonra alt asma eşiğini yerine oturtunuz.



SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

Cihaz hiç çalışmıyor veya sıcaklık çok yüksek.

- Elektrik kablosunun düzgün bir şekilde takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ön panel üzerindeki ısı kontrolü doğru bir şekilde ayarlanmış mı?
- Cihazın üzerine güneş ışığı vuruyor mu yada yakınlarda bir ısı kaynağı var mı?
- Cihazın arka kısmı duvara çok mu yakın?

Buzdolabı bölmesindeki yiyecekler donuyor.

- Ön panel üzerindeki ısı kontrol ayarı en soğuğa mı ayarlı?
- Çevredeki ısı çok düşük mü?
- Yiyeceği buz dolabının içerisine çok miktarda sıvı içerisinde mi koydunuz?

Alışılmadık gürültülü sesler var

- Cihazın sabit, düz bir zemin üzerine yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol ediniz.
- Cihazın arka kısmı duvara gereğinden fazla mı yakın?
- Cihazın arkasına veya altına düşmüş hiç yabancı nesne var mı?
- Gürültü, cihazın içerisindeki kompresörden mi geliyor?
- Cihazın iç kısmından bir tıkırtılı ses duyulabilir, bu normaldir. Bu ses, çeşitli aksesuarlar birbirlerine değdiğinde veya kaydığında meydana gelebilir.

Cihazın ön köşeleri ve yan kenarları ılık ve buhar yoğunlaşması oluşuyor.

- Buharlaşma yoğunlaşmasının oluşmasını önlemek için cihazın ön köşelerine ısı geçirmez borular yerleştirilmiştir. Çevre ısısı yükseldiğinde, bunlar daima etkin olmayabilirler. Bununla birlikte bu anormal bir durum değildir.
- Çok nemli havalarda, havadaki nem cihazın soğuk yüzeyine temas ettiğinde dış yüzeyde su buharı yoğunlaşması meydana gelebilir. Cihazın içerisinde fokurdayan birsıvı sesi duyabilirsiniz. Soğutucu devrenin neden olduğu gürültülerden kaçınılamayacağını göz önünde bulundurunuz.

Cihazın içerisinde pis bir koku var.

- Yiyecekleri kağıda sarmayınız.
- Yiyecekleri kapalı biçimde saklayınız ve soğuk kısmı temiz tutunuz.

Saklanmış yiyeceğin yüzeyi üzerinde donmuşbir katman var.

- Havalandırmayı olabildiğinde iyileştirmek için yiyecekleri aralıkla yerleştiriniz..
- Kapı tam olarak kapalı mı?

Cihazın iç duvarlarında ve sebzelerin etrafında su buharlaşması oluşuyor.

- Çok sıvı içeren (sulu) yiyecekler çok yüksek bir nem düzeyi ile ambalajlanmadan saklanmıştır veya kapı uzun bir süre açık bırakılmıştır.
- Yiyeceği kapaklı veya hava geçirmez kaplar içerisinde saklayınız.

NOT: Cihazda karşılaşılan sorunlar, yukarıdaki basit öneriler ile çözülemiyorsa, lütfen en yakın yetkili servise başvurunuz. Cihazda kullanıcının tamir edebileceği hiç bir parça bulunmamaktadır.

KULLANIM TEDBİRLERİ

Çok su içeren (sulu) yiyecekleri, buzdolabı rafının ön tarafında saklayınız.

Cihazınızda sıcak yiyecekleri ancak bunlar soğuduktan sonra saklayınız.

- Eğer yiyecekleri soğutulmuş olarak saklarsanız elektrikten tasarruf sağlarsınız ve soğutma daha iyi olur.

Elektrik Tasarrufu için İpuçları

- Cihazı, yeterince havalandırılan serin, kuru bir yere yerleştiriniz.
  Üzerine doğrudan güneş ışığının gelmemesini sağlayınız ve asla bir ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyiniz. (örneğin bir radyatör gibi)
- Cihazın üzerindeki havalandırma deliklerini ve ızgaraları asla kapatmayınız,örmeyiniz.
- Aygıtın içerisine yerleştirmeden önce, sıcak yiyeceklerin soğumasını bekleyiniz.
- Çözülmesi için donmuş yiyecekleri buzdolabı kısmına koyunuz.
  Böylece buzdolabı kısmında yiyecekleri soğutmak için donmuş gıdaların düşük sıcaklıklarından yararlanabilirsiniz.
- Buz oluşmaya başladığında dondurucunuzu Defrost yapınız. Oluşacak kalın bir buz katmanı dondurulmuş ürünlere doğru olan soğuk aktarımını olumsuz etkiler, dolayısıyla güç sarfiyatını arttırır.
- içerisiden yiyecek alıp koyarken cihazın kapısını çok uzun süre açık tutmayınız.
  Kapı ne kadar kısa süre açık olursa, dondurucuda o kadar az buz oluşur.
- Dondurucu içerisinde yiyecekleri dondurur veya saklarken, doğrudan doğruya üst bölmedeki dondurucu elemanlar üzerine yerleştiriniz.

BUZDOLABINIZIN /DONDURUCUNUZUN GÖRÜNÜMÜ

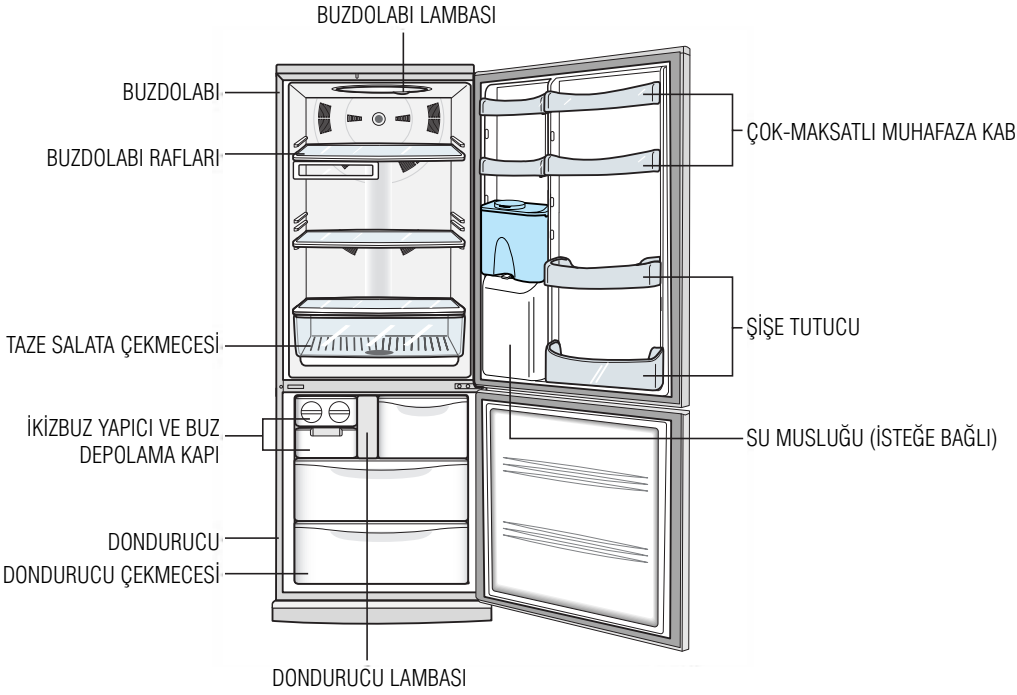

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ortam Sıcaklık Limitleri
Bu buzdolabı/dondurucu tanıtıcı plaetiüzerinde işaret edilmiş olan sıcaklık sınıfı ile belirtilmiş ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere dizayn edilmiştir.

Sıcaklık Sınıfı	Simge	Ortam Sıcaklığı	
		Maksimum	Minimum
Genişletilmiş Sıcaklık	SN	32° (90°F)	10° (50°F)
Sıcaklık	N	32° (90°F)	16° (61°F)
Sub-tropikal	ST	38° (100°F)	18° (64°F)
Tropikal	T	43° (109°F)	18° (64°F)

NOT: İç kısımdaki sıcaklıklar, buzdolabının/dondurucunun yerleştirildiği yer, ortam sıcaklığı ve kapısının ne sıklıkla açık kaldığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu faktörleri telafi etmek üzere gerekli ayarları yapınız.

SAMSUNG

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.

Model Numarası	**SR-629EV**
İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı	43°C
Anma Güç Tüketimi	1.90kWh/24h
Sıcaklık Artış Zamanı	14hr
Çalışma Süresi Yüzdesi	48%
Buz Üretme Kapasitesi	1.8Kg/24hr
Raf Alanı	1.89m^2
Ürün Net Ağırlığı	105Kg

Ürün Şeması

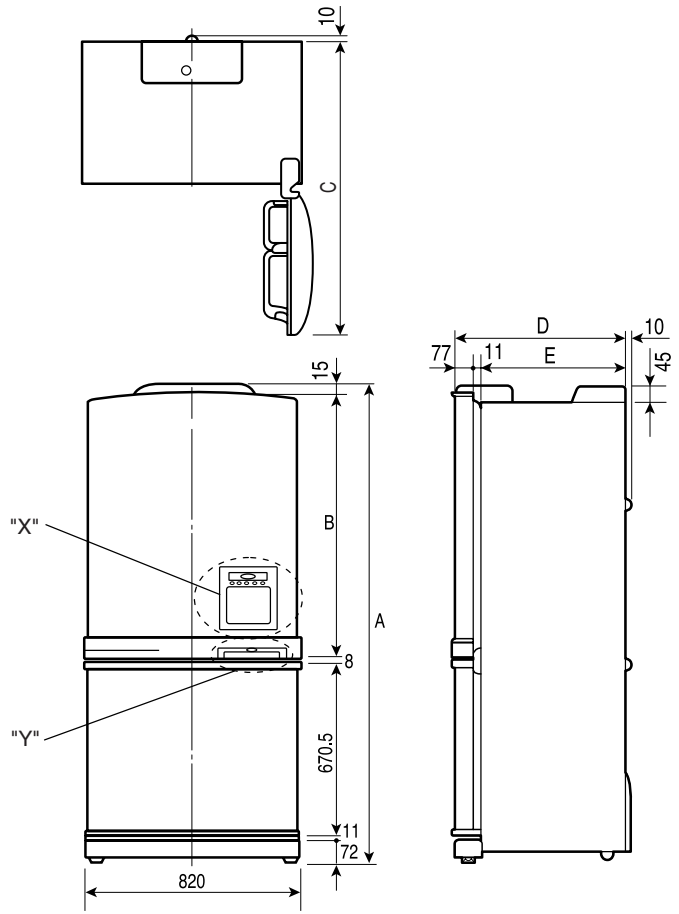

MODEL	A	B	C	D	E	Remarks
SR-L679EV	1790	1013.5	1508	755	667	"X"
SR-L677EV	1790	1013.5	1508	755	667	"Y"
SR-L629EV	1790	1013.5	1458	705	617	"X"
SR-L627EV	1790	1013.5	1458	705	617	"Y"

Enerji

Üretici	SAMSUNG
Model	SR-629EV
Çok Verimli A B C D E F G Az Verimli	B
Enerji Tüketimi kWh/yıl *(24 saatlik standart deney sonuçlarına göre)* *Gerçek tüketim, cihazın nasıl ve nerede kullanıldığına bağlıdır.*	**692**
Taze Gıda Bölmesi Hacmi: lt **Dondurulmuş Gıda Bölmesi Hacmi: lt**	**358** **143** *******
Gürültü (Ses Gücü Düzeyi) (dB (A)re 1pW) : Ayrıntılı bilgi ürün broşüründedir. Ölçüm TS EN 153'e göre yapılır.	**45**

Servis Gerektiğinde,

DİKKAT

Ürününüzle ilgili herhangi bir sorun yaşadiğinizda adiniz, adresiniz, teleton numaraniz, makinenizin modeli ve seri numarasıyla birlikte en yakin SERVİS MERKEZİNİ aramaktan çekinmeyin.

CİHAZINIZIN KULLANIM ÖMRÜNÜN 10(on) YIL OLDUĞUNU LÜTFFN UNUTMAYINIZ.

SAMSUNG

ÜRETiCi

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
12th FL, Samsung Main Bldg,. 250, 2-Ka,
Taepyung-Ro, Seoul Korea
TEL : +82 31 200 0868
FAX : +82 31 200 0938

CE

Certified Model: SR-L629EV, SR-L627EV

Manufacturer: Samsung Kwangju Electronics Cop., Ltd.
272, Oseon-dong, Kwangsan-Gu, Kwangju-City,506-253, Korea
82-31-200-0868

CE Certificate No: N8 02 05 31670 185

Approval Date: May 28, 2002

Approved by TÜV PRODUCT SERVICE GMBH
Ridlerstrasse 65. D-80339 München. Germany
+49-89-5008-40

İthalatçı Firma

ANADOLU ELEKTRONİK

ANADOLU ELEKTRONİK ALETLER PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
Esentepe Mah. Anadolu Cad. No.5 PK38 34870 Kartal-İstanbul/TÜRKİYE
Tel: +90(216) 586 78 00 Fax: +90(216) 473 60 32
bilgi@anadoluelektronik.com.tr